



SGH-X208

用戶手冊





重要安全 注意事項



如未遵循下列注意事項，可能會產生危險或違法。

開車時的使用安全

開車時請勿使用手機；如欲使用請先靠邊停車。

加油時請關機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。

搭機時請關機

無線手機可能產生干擾。在飛機上使用手機不但違法而且危險。

鄰近醫療設備時請關機

醫院或健保設施可能會使用對外部無線電射頻能源較敏感的設備。請遵守相關規定。



干擾

所有無線手機可能都會有干擾，而影響其效能。

請注意特殊法規

請遵守各地的相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或有危險。

防水性

您的手機不具防水性能。請保持手機乾燥。

正常使用方式

請以正常方式使用手機（手持手機貼近耳朵）。在手機啓動時，請儘量避免接觸天線。

緊急電話

按下您目前所在地的緊急電話號碼，然後按 。

將手機放在兒童拿不到的地方

請將手機和其所有零件（包括配件）放在兒童拿不到的地方。

配件和電池

請僅使用三星核可的配件和電池。使用任何未授權的配件可能會損壞手機，並可能會產生危險。



- 如果更換了錯誤類型的電池，手機可能會爆炸。
- 請依製造商的指示來棄置處理用過的電池。

合格的維修服務

只有合格的維修人員才能維修您的手機。

如需更詳細的安全資訊，請參閱第 58 頁的「健康和 safety 資訊」。

關於本手冊

本手冊提供有關如何使用手機的資訊。若要快速瞭解手機的基本功能，請參閱「開始使用」。

在本手冊中，會出現下列指示圖示：



表示您需要格外注意以下有關安全性或手機功能的資訊。



表示您可從參照頁面取得更多資訊。



表示您需要按下導航鍵來捲動至所需的選項，然後再選取它。



表示手機上的按鍵。例如 [OK/↵]



表示為軟鍵，其功能會顯示在手機螢幕上。例如，< **功能表** >。

- **三頻操作**

您的手機適用於全球的 GSM 網路（任何 900、1800 和 1900 頻率）。

您手機的特殊功能

- **簡單、輕薄短小的造型，採用內建天線**

三星的強大內建天線技術，提供最佳的通話品質，並且免除了外部天線的不便。



- **紅外線裝置**

經由紅外線埠發送和接收「電話簿」項目。



- **WAP 瀏覽器**
存取無線網路及多種服務，並取得最新資訊。



- **電話簿**
儲存最多 1000 筆聯絡人號碼。

- **多媒體訊息 (MMS, Multimedia Messaging Service)**
傳送和接收加入文字、圖片和聲音的多媒體訊息。



- **Java**
體驗 Java™ 內建遊戲並下載新的遊戲。



- **日曆與記事簿功能**
記錄您的每日、每週和每月行程和工作。



- **鬧鐘**
將手機當鬧鐘使用，可在早上叫醒您，或通知您所預設的事件。



- **計算機**
執行基本的計算與貨幣換算功能。



- **錄音機**
錄製備忘錄或聲音。

目錄

打開包裝 6

確定包裝中有下列物品

您的手機 6

按鈕、功能與位置

開始使用 7

操作手機的第一步

安裝手機及為手機充電 7

開機或關機 8

按鍵與螢幕 9

進入功能表功能 11

自訂您的手機 12

撥打 / 接聽電話 13

通話以外的功能步驟 14

開始使用遊戲、WAP、鈴聲編輯器、訊息及其他特殊功能

玩遊戲 14

瀏覽 WAP 14

使用電話簿 15

發送訊息 16

檢視訊息 17

輸入文字 18

注音符號、筆劃、基本英文、智能英文 (T9)、數字和特殊符號模式

通話功能 23

進階通話功能

功能表的功能 28

列出所有功能表選項

疑難排解 56

健康和 safety 資訊 58

功能表功能概觀

若要存取功能表模式，請從待機畫面下，按 < 功能表 >。

1 SIM AT* ▶ 第 28 頁

2 通話記錄 ▶ 第 28 頁

- 1 未接來電 ▶ 第 28 頁
- 2 已接來電 ▶ 第 28 頁
- 3 已撥電話 ▶ 第 28 頁
- 4 刪除全部 ▶ 第 29 頁
- 5 通話時間 ▶ 第 29 頁
- 6 通話費用 ▶ 第 29 頁

3 網路服務 ▶ 第 30 頁

- 1 來電轉接 ▶ 第 30 頁
- 2 通話限制 ▶ 第 30 頁
- 3 來電待接 ▶ 第 31 頁
- 4 網路選擇 ▶ 第 31 頁
- 5 發送本手機號碼 ▶ 第 31 頁
- 6 用戶群組 ▶ 第 31 頁
- 7 頻率選擇 ▶ 第 32 頁

4 鈴聲設定 ▶ 第 32 頁

- 1 響鈴類型 ▶ 第 32 頁
- 2 響鈴音量 ▶ 第 32 頁
- 3 響震設定 ▶ 第 32 頁
- 4 按鍵音類型 ▶ 第 32 頁
- 5 訊息提示音 ▶ 第 32 頁
- 6 整點報時 ▶ 第 33 頁
- 7 通話中提示 ▶ 第 33 頁
- 8 翻蓋提示音 ▶ 第 33 頁
- 9 開 / 關機提示音 ▶ 第 33 頁
- 0 附加提示音 ▶ 第 33 頁

5 訊息 ▶ 第 33 頁

- 1 簡短訊息 ▶ 第 34 頁
- 2 多媒體訊息 ▶ 第 36 頁
- 3 PUSH 短訊 ▶ 第 40 頁

6 娛樂功能 ▶ 第 40 頁

- 1 WAP 瀏覽器 ▶ 第 41 頁
- 2 三星樂園 ▶ 第 43 頁
- 3 遊戲 ▶ 第 43 頁
- 4 鈴聲 ▶ 第 44 頁
- 5 圖像 ▶ 第 44 頁
- 6 刪除全部 ▶ 第 44 頁
- 7 記憶體狀態 ▶ 第 44 頁

7 管理目錄 ▶ 第 45 頁

- 1 鬧鐘 ▶ 第 45 頁
- 2 日曆 ▶ 第 45 頁
- 3 時間與日期 ▶ 第 46 頁
- 4 計算機 ▶ 第 47 頁
- 5 記事簿 ▶ 第 47 頁
- 6 錄音備忘錄 ▶ 第 48 頁
- 7 外幣換算 ▶ 第 49 頁

8 電話簿 ▶ 第 49 頁

- 1 搜尋 ▶ 第 49 頁
- 2 新增項目 ▶ 第 50 頁
- 3 搜尋分組 ▶ 第 50 頁
- 4 編輯分組 ▶ 第 50 頁
- 5 快速撥號 ▶ 第 51 頁
- 6 刪除全部 ▶ 第 51 頁
- 7 記憶體狀態 ▶ 第 51 頁
- 8 SDN* ▶ 第 51 頁

9 手機設定 ▶ 第 52 頁

- 1 紅外線功能 ▶ 第 52 頁
- 2 螢幕設定 ▶ 第 53 頁
- 3 問候語 ▶ 第 54 頁
- 4 本機號碼 ▶ 第 54 頁
- 5 語言 ▶ 第 54 頁
- 6 保密設定 ▶ 第 54 頁
- 7 附加設定 ▶ 第 55 頁
- 8 快捷鍵設定 ▶ 第 56 頁
- 9 重新設置 ▶ 第 56 頁

* 只有 SIM 卡支援才會顯示。

打開包裝

確定包裝中有下列物品



手機



旅行用充電器



電池



用戶手冊


您可向當地的三星經銷商購買多種配件。



您手機隨附的物品與可向三星經銷商購買的配件，視您所在的國家或服務供應商而有所不同。

您的手機

按鈕、功能與位置

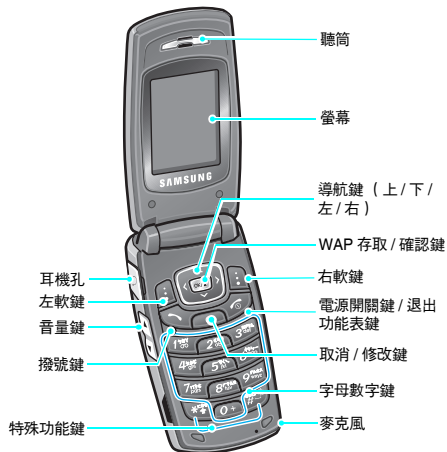

開始使用

操作手機的第一步

SIM 卡資訊

當您申請行動網路後，就可取得一張 SIM（用戶身份模組，Subscriber Identity Module）卡，其中記錄您的申請資料，例如 PIN 碼以及選購的服務等等。


安裝手機及為手機充電

1 取出電池。



☑ 如果手機已啟動，請先按住 [🔑]，將它關機。

2 插入 SIM 卡。

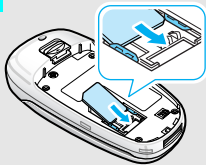

☑ 確定卡片上的金色接點朝下。


3 裝入電池。



4 闔上手機。



5 將旅行用充電器接上手機。

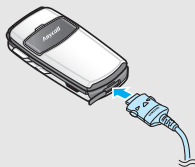

6 將充電器插頭插入牆壁上的標準電源插座。

7 當手機充飽電力後（電池圖示停止閃爍），將充電器插頭從電源插座拔下。

8 將充電器接頭從手機拔下。



低電量指示器

當電池電量不足時：

- 發出警告音，
- 出現電池電量不足的訊息，並且
- 閃爍空電池圖示 。

如果電池電力不足時，手機就會自動關機。請為電池充電。

開機或關機

開機

請勿在禁止使用行動電話的地方開機。

1. 開啓手機。
2. 按住 [] 以啓動手機。
3. 若有需要，輸入 PIN 碼，再按 **< 確認 >**。

關機

1. 開啓手機。
2. 按住 []。

按鍵與螢幕

按鍵	說明
	執行螢幕底部顯示的功能。
	在待機模式中，直接存取您喜愛的功能表。 ▶ 第 58 頁 在功能表模式中，捲動功能表選項。
	在待機模式中，啟動無線應用通訊協定 (Wireless Application Protocol, WAP) 瀏覽器。 在功能表模式中，選擇反白的功能表選項。
	撥打或接聽電話。 在待機模式中，擷取最近已撥、未接或已接電話號碼。


按鍵	說明
	將字元從螢幕刪除。 在功能表模式中，返回上一層功能表。
	結束通話。 按住可將手機開機或關機。 在功能表模式中，會取消輸入並回到待機模式。
 ...	輸入號碼、文字和一些特殊字元。 在待機模式中，按住 [1] 以存取語音信箱。 按住 [0] 以輸入國際長途電話前置碼。
 	輸入特殊字元。 在待機模式中，按住 [#] 可啟動或關閉靜音模式。 按住 [*] 可在號碼之間輸入暫停。
	調整手機的多種鈴聲音量。 在待機模式中，調整按鍵提示音的音量。

(在左側)

螢幕

版面配置

螢幕包含三個部分。

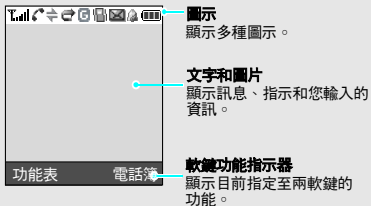

圖示

- 收訊強度
- 通話中
- 不在服務區；您無法撥打或接聽電話
- 啟動紅外線功能
- 來電轉接功能已啟動 ▶ 第 30 頁
- GPRS 網路
- 漫遊

圖示

(續上頁)

- 新文字訊息
- 新語音信箱訊息
- 新多媒體訊息
- 鬧鐘設定
- 靜音模式已啟動 ▶ 第 26 頁
- 啟動靜音模式，或將來電鈴聲設為震動 ▶ 第 12 頁，第 32 頁
- 電池電量等級

進入功能表功能

使用軟鍵

軟鍵的角色視您目前使用的功能而定。在螢幕底部會指出軟鍵目前扮演的角色。



按左軟鍵可進入**功能表**模式。

按右軟鍵，以進入**電話簿**功能表。

選擇選項

1. 按適當的軟鍵。
2. 按導航鍵以移至下一個或上一個選項。
3. 按 **< 選擇 >**、**< 確認 >** 或 **[OK/↵]** 以確認顯示的功能或反白的選項。
4. 若要退出，請依下列一種方式：
 - 按 **< ↶ >** 或 **[C]** 以移至上一層功能表。
 - 按 **[↻]** 以返回待機模式。

使用快捷鍵

按下所需選項的軟數字鍵。

自訂您的手機

顯示語言

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 再選擇 **手機設定** → **語言**。
2. 選擇語言。

來電鈴聲樂曲和音量

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 再選擇 **鈴聲設定** → **響鈴類型**。
2. 選擇鈴聲。
3. 選擇響鈴音量。
4. 調整音量大小。
5. 再按 < 確認 >。

待機模式背景圖像

您可使用多種圖片來設定待機畫面的背景圖像。

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 再選擇 **手機設定** → **螢幕設定** → **背景圖像** → **圖像清單**。
2. 選擇所需的圖片。
3. 按 < 選擇 >。

Menu shortcuts

可以將導航鍵設為快捷鍵，以方便存取您喜愛的功能表。

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 再選擇 **手機設定** → **快捷鍵設定**。
2. 選擇任一按鍵。
3. 指定該按鍵到所選的功能表。

切換至靜音模式

您可將手機切換至靜音模式，避免手機聲音干擾到別人。
在待機模式中，按住 [#]。

手機上鎖

您可使用手機密碼，來保護手機不受他人未授權使用。

1. 在待機模式中，按 **< 功能表 >** 再選擇**手機設定** → **保密設定** → **更改手機密碼**。
2. 輸入預設密碼 "00000000"，再按 **< 確認 >**。
3. 輸入新的 4 位數或 8 位數密碼，再按 **< 確認 >**。
4. 輸入新密碼，再按 **< 確認 >**。
5. 選擇**手機上鎖**。
6. 選擇**啟動**。
7. 輸入密碼，再按 **< 確認 >**。

撥打 / 接聽電話

撥打電話

1. 輸入區碼及電話號碼。
2. 按 [**↵**]。
3. 若要結束通話，請按 [**⏏**]。

回答來電

1. 當話機鈴響時，按 [**↵**]。
2. 若要結束通話，請按 [**⏏**]。

在通話中調整音量

按 [**▲/▼**]。

通話以外的功能步驟

開始使用遊戲、WAP、鈴聲編輯器、訊息及其他特殊功能

玩遊戲

啟動遊戲

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 再選擇 **娛樂功能** → **遊戲** → 任一種遊戲。
2. 選擇 **START GAME**。
3. 選擇一種遊戲模式，也可以按 [OK/↵] 或 [5] 來開始玩遊戲。

玩 BubbleSmile

1. 按導航鍵來移動選擇項目。
2. 按 [1] 或 [3] 使得三個相同的泡泡連成直線或橫線。

玩 Fun2Link

1. 按導航鍵來移動選擇項目到您希望連接水管的位置。
2. 按 [OK/↵] 或 [5] 來插入水管。
3. 重複管線連接直到完成為止。

瀏覽 WAP

使用 WAP（無線應用通訊協定，Wireless Application Protocol）瀏覽器，您就可輕鬆無線上網，以取得最新資訊，並提供多種媒體內容，例如桌布、鈴聲和音樂檔案。

啟動瀏覽器

在待機模式中，按住 [OK/↵]。

使用瀏覽器

- 若要捲動瀏覽器項目，請按 [向上] 或 [向下] 鍵。
- 若要選擇項目，請按 [OK/✓]。
- 若要回到上一頁，請按 [C]。
- 若要存取瀏覽器選項，請按住 [*]。

使用電話簿

新增項目

新增至手機記憶體

1. 在待機模式中，輸入電話號碼再按 < 儲存 >。
2. 選擇號碼類型。
3. 選擇**手機**。
4. 輸入姓名，再按 < 確認 >。
5. 按 < 確認 > 以儲存此項目。

新增至 SIM 卡

1. 在待機模式中，輸入電話號碼再按 < 儲存 >。
2. 選擇號碼類型。
3. 選擇**SIM 卡**。
4. 輸入姓名，再按 < 確認 >。
5. 按 < 確認 > 以儲存此項目。

尋找記錄

1. 在待機模式中，按 < **電話簿** > 再選擇**搜尋**。
2. 輸入姓名。
3. 選擇號碼。
4. 按 [↵] 以撥號，或按 < **選項** > 以進入選項。

發送訊息

發送文字訊息 (SMS)

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**訊息** → **簡短訊息** → **寫訊息**。
2. 輸入訊息文字。
3. 按 < **選項** > 再選擇**僅發送**、**儲存並發送**或**僅儲存**。
4. 如果選擇**儲存並發送**，請選擇記憶位置。
5. 輸入號碼，再按 < **確認** >。

傳送多媒體訊息 (MMS)

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**訊息** → **多媒體訊息** → **寫訊息**。
2. 輸入訊息標題。按 < **下一個** >。
3. 選擇**加入項目**再加入訊息內容。
4. 當您完成後，按 < **選項** > 再選擇**發送**。
5. 選擇目的地類型。
6. 選擇**電話號碼**、**電子郵件位址**或**電話簿**。
7. 輸入目的地號碼或電子郵件位址，或從電話簿選擇，再按 < **確認** >。
8. 若要加入其他目的地，請選**加入目的地**，再從重複步驟 6 以後的操作。

傳送多媒體訊息 (MMS)

9. 若要加入其他類型的目的地，請按  再從重複步驟 5 以後的操作。
10. 完成後，選擇**發送訊息**。

檢視訊息

檢視文字訊息

當出現通知：

1. 按 **< 查看 >**。
2. 從收件匣選擇訊息。

從收件匣：

1. 在待機模式中，按 **< 功能表 >** 再選擇**訊息** → **簡短訊息** → **收件匣**。
2. 選擇訊息。

檢視多媒體訊息

當出現通知：

1. 按 **< 查看 >**。
2. 按 **< 選項 >** 再選擇**取回訊息**。
3. 從收件匣選擇訊息。

從收件匣：

1. 在待機模式中，按 **< 功能表 >** 再選擇**訊息** → **多媒體訊息** → **收件匣**。
2. 選擇訊息。

輸入文字

注音符號、筆劃、基本英文、智能英文 (T9)、數字和特殊符號模式

在某些功能（例如訊息、電話簿或管理目錄）下，您可使用注音符號模式、中文筆劃模式、中文拼音、基本英文模式、智能英文模式、數字模式及特殊符號模式來輸入文字。

變更文字輸入模式

當游標位於文字欄位中時，就會顯示文字輸入模式指示器。

■ 按向右軟鍵，並選擇所需的輸入模式。

例如：輸入文字訊息



- 按右鍵來進入以下的輸入模式：

注：注音符號模式

筆：中文 T 筆劃模式

1：數字模式

無圖示：特殊符號模式

T9：智能英文模式

ab：基本英文模式

- 按 [*] 來變換大小寫。
- 按住 [*] 來切換特殊符號模式。
- 按 [#] 在字元之間空白。
- 按住 [#] 將游標移到下一行。

使用注音符號模式

注音符號是以中文注音方式來標示中文發音的一套系統。使用注音符號輸入法，您可使用手機鍵盤來輸入注音字串，以輸入中文字。

在注音符號模式下輸入字元

1. 依次按下各注音字母的軟鍵。
例如：若要輸入 "台" (ㄊㄞ)，請按 [4] 和 [2]。
2. 若有需要，請按 [向左] 或 [向右] 鍵以選擇所需的注音組合。
3. 若有需要，請按 [向上] 或 [向下] 鍵，以捲動字元選擇欄中的選擇。
4. 按 [0] 以啟動字選擇欄。數字 7 到 [*] 會出現在字旁。
5. 按下 [7] 到 [*] 數字鍵，以選取所需的字元。

使用筆劃模式的秘訣

- 按 [向左] 或 [向右] 鍵以移動游標。
- 按 [C] 以逐字刪除。按住 [C] 可清除螢幕。

使用中文筆劃模式

這些模式可讓您依由上到下、由左到右的書寫順序，輸入個別中文字筆劃。您的手機提供簡體中文筆劃模式和繁體中文筆劃模式。

中文筆劃可分為橫、豎、撇、點和折。基本筆劃印於鍵盤上的 [1] 到 [5] 鍵。

下表列出筆劃 / 按鍵的對應關係：

類別	按鍵	每個類別代表的筆劃
一	1	一 ✓
丨	2	丨 冂
丿	3	丿 ㇏
丶	4	丶 ㇔ ㇚
㇀	5	㇀ ㇁ ㇂ ㇃ ㇄ ㇅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏

註：依據市場需求，中文筆劃輸入法的按鍵可能會有不同。

在此告知台灣的使用者，本手機的按鍵只會顯示注音符號。希望使用任何其他特定中文筆劃輸入法的使用者，請參閱使用者手冊依照下列指示操作。

在筆劃模式中輸入筆劃和字

1. 依書寫順序，按下各筆劃的軟鍵。

例如：若要輸入“力”，按 [5] 以輸入“一”，再按 [3] 以輸入“㇏”。

2. 若有需要，請按 [向上] 或 [向下] 鍵，以捲動字元選擇欄中的選擇。



如果您不確定筆劃順序，對每個有疑問的筆劃按 [6]。繼續輸入筆劃，直到出現所需的字，或完成字的筆劃輸入。

3. 按軟鍵 [7] 到 [*]。

使用筆劃模式的秘訣

- 按 [向左] 或 [向右] 鍵以移動游標。
- 按 [C] 以清除最左側的筆劃。按住 [C] 可清除所有輸入的筆劃或字。

使用智能英文 (T9) 模式

智能英文為預測文字輸入模式，讓您使用單鍵輸入任何字元。

在智能英文模式中輸入英文字

1. 按 [2] 到 [9] 以開始輸入英文字。依序按下各字母的軟鍵。

例如，在智能英文模式中，按 [4]、[3]、[5]、[5] 和 [6] 以輸入 Hello。

T9 會預測您要輸入的字，並隨您按下的鍵改變顯示的字。

2. 先輸入整個英文字，再編輯或刪除字母。
3. 當顯示的文字正確時，請移至步驟 4。否則，請按 [0] 以顯示其他選擇字。

例如，Of 和 Me 都是按 [6] 和 [3]。

4. 按 [#] 以插入空格，再輸入下個字。

使用智能英文模式的秘訣

- 按 [1] 以輸入自動句號或撇號。
- 按 [*] 以切換大小寫。小寫字 (ab)、字首大寫 (Ab) 和大寫鎖定 (AB)。
- 按 [向左] 或 [向右] 鍵以移動游標。
- 按 [C] 以逐字刪除。按住 [C] 可清除螢幕。

新增字至 T9 字典

某些語言可能不適用此功能。

- 輸入您要加入的字。
- 按 [0] 以顯示您所按鍵的其他字選擇。若沒有其他字選擇，在螢幕底部會顯示**加入**。
- 按 < **加入** >。
- 使用基本英文模式輸入您所需的字，再按 < **確認** >。

加入新字的方式和加入「**自訂**」的方式相同。

使用基本英文模式

按軟鍵直到畫面出現所需的字母。

按鍵	依次顯示的字元	
	大寫	小寫
1	. , - ? ! @ : () / # _ ~ 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	空格 + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

使用基本英文模式的秘訣

- 若要輸入同一個字母兩次，或輸入同一按鍵上的不同字母，請等游標自動向右移動，或按 [向右] 鍵，再輸入下個字母。
- 按 [*] 以切換大小寫。小寫字 (ab)、字首大寫 (Ab) 和大寫鎖定 (AB)。
- 按 [向左] 或 [向右] 鍵以移動游標。
- 按 [C] 以逐字刪除。按住 [C] 可清除螢幕。

使用數字模式

您可在數字輸入模式下輸入數字。

按下所需數字的軟鍵。

使用特殊符號模式

特殊符號模式可讓您插入特殊符號。

動作	按
顯示更多的符號	[向上] 或 [向下] 鍵。

動作	按
選擇符號	輸入對應數字鍵。
清除符號	[C]。
插入符號	< 確認 >。

使用自訂模式

「自訂」模式可以預設中文字句，讓您在輸入簡訊時可以快速、輕鬆的插入這些預設的中文字句。

在自訂清單中加入文字或字句

1. 當加入文字反白之後，按 < 選擇 >。
2. 輸入字句後，按 < 確認 >。
3. 在中文模式下，為輸入的字句指定名稱。
4. 按 < 確認 >。
輸入的字句已加入「自訂」清單之中。

使用自訂

1. 按右軟鍵，選擇「**自訂**」。
2. 捲動清單至需要的字句，或直接輸入指定的名稱。
3. 按下 [OK/↵]，插入選擇的字句。

使用自訂選項

由「**自訂**」清單中選擇需要的字句後，按 < **選項** > 可進入下列選項：

- **編輯**：編輯字句。
- **新增**：新增字句。
- **刪除**：刪除字句。
- **選擇**：將字句插入簡訊中。

使用說明

選擇輸入方式清單中的**說明**，即可顯示操作說明。

按 [上] 或 [下] 可捲動操作說明。

通話功能

進階通話功能

撥打電話

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼。
2. 按 [↵]。



- 按 [C] 以清除最後一個數字，或按住 [C] 以清除所有顯示的數字。您可移動游標以編輯錯誤的數字。
- 按住 [*] 可在號碼之間輸入暫停。

撥打國際電話

1. 在待機模式，按住 [0]。+ 字元會出現。
2. 輸入國碼、區碼和電話號碼，再按 [↵]。

重撥最近通話的電話號碼

1. 在待機模式中，按 [↵] 以顯示最近通話電話號碼清單。
2. 捲動至所需的號碼，再按 [↵]。

撥打電話簿中的電話號碼

當您將號碼儲存在電話簿後，您可從電話簿選擇號碼來撥號。 ► 第 49 頁

您也可以使用快速撥號功能，將常用電話號碼指定至特定數字鍵。 ► 第 51 頁

從手機記憶體撥打號碼

1. 在待機模式，按住 [0]。+ 會出現。
2. 輸入所需電話號碼的位置號碼，再按 [#]。
3. 按 [向上] 或 [向下] 鍵以捲動其他的號碼。
4. 按 <撥號> 或 [↵] 以撥打所需的號碼。

從 SIM 卡撥號

1. 在待機模式中，輸入所需電話號碼的位置號碼，再按 [#]。
2. 按 [向上] 或 [向下] 鍵以捲動其他的號碼。
3. 按 <撥號> 或 [↵] 以撥打所需的號碼。

結束通話

關上手機或按 [⏏]。

接聽來電

當您收到來電時，手機會響鈴並顯示來電圖片。

按 [↵] 或 <接聽> 以接聽電話。

接聽來電的秘訣

- 當快捷鍵設定功能表中的任意鍵接聽功能已啟動，您可按任意鍵（[⏏] 和 <拒絕> 除外）接聽來電。
► 第 55 頁
- 按 <拒絕> 或 [⏏] 以拒絕來電。
- 當翻蓋接聽功能啟動時，打開手機翻蓋就可接聽來電。

檢視未接來電

如果您有未接來電，畫面會顯示您有多少通未接來電。

1. 按 <查看>。
2. 若有需要，可上下捲動未接來電。
3. 按 [↵] 以撥打所需的號碼。

使用聽筒

使用耳機來接聽來電，而不需手持手機。

將耳機連接至手機右側的接頭。

耳機上的按鈕作用如下：

動作	按
重撥前次通話的電話	按鍵兩次。
接聽來電	按住按鈕。
結束通話	按住按鈕。

通話期間的選項

在通話中，您可使用幾項功能。

在通話中調整音量

在通話中，使用 [▲/▼] 來調整聽筒音量。

按 [▲] 可提高音量，而按 [▼] 可降低音量。

保留 / 返回通話

按 < 保留 > 或 < 返回 > 即可保留通話或返回通話。

撥打第二通電話

如果您的網路支援此項功能，則可撥打第二通電話。

1. 按 < 保留 > 將通話保留。
2. 以一般的方式撥打第二通電話。
3. 按 < 切換 > 以切換通話。
4. 按 < 選項 > 再選擇掛斷保留電話以結束保留中的通話。
5. 若要結束目前通話，請按 [↶]。

接聽第二通電話

在通話中，您可接聽第二通來電（如果您的網路支援此功能，且您已啓動來電待接功能）。▶ 第 31 頁

1. 按 [↶] 以接聽來電。第一通電話將自動保留。
2. 按 < 切換 > 以換切通話。
3. 按 < 選項 > 再選擇掛斷保留電話以結束保留中的通話。
4. 若要結束目前通話，請按 [↶]。

使用免持擴音功能

以手機用作免持擴音電話，可在短距離範圍內通話。

按 < 選項 > 再選擇擴音開 / 擴音關。

使用功能表的功能

按 < 選項 >，然後選擇**功能表**。

關閉麥克風（靜音模式）

您可暫時關閉話機的麥克風，讓通話方聽不到您的聲音。

按 < 選項 >，然後選擇**靜音**或**取消靜音**。

關閉按鍵音或發送按鍵音

您可啓動或關閉按鍵音。

按 < 選項 >，然後選擇**不發送按鍵音**或**發送按鍵音**。



若要與答錄機或電腦化電話系統通訊，則必須選擇**發送按鍵音**功能。

發送雙音多頻音音調序列

雙音多頻音 (Dual tone multi-frequency, DTMF) 音調是指手機進行按鍵式撥號時使用的音調。

您可在輸入要傳送的所有數字或從電話簿擷取號碼後，將 DTMF 音調以一個群組傳送。當您撥號至自動化系統（例如銀行服務系統）並需要輸入密碼或帳號時，此功能就十分有用。

1. 當連接至電話服務系統後，按 < 選項 > 再選擇**發送雙音多頻音**。
2. 輸入所要傳送的號碼，再按 < 確認 >。

使用電話簿

您可進入**電話簿**功能表，來找到或儲存記錄。 ► 第 49 頁

按 < 選項 >，然後選擇**電話簿**。

撥打多方通話

使用此功能最多可讓 6 個人加入多方通話（或稱為多方會談）。

您的服務供應商必須支援多方通話功能，您才能使用此項功能。

建立多方通話

1. 撥電話給第一個通話方。
2. 撥給第二方通話方。第一通電話會自動保留。
3. 按 < **選項** > 再選擇**加入**。第一個通話方就會加入多方通話。
4. 若有需要，您可撥給其他人或接聽來電。
5. 按 < **選項** >，然後選擇**加入**。
6. 視需要重複步驟 4 和 5。

與其中一方進行單方通話

1. 按 < **選項** >，然後選擇**選擇單方**。
2. 從通話方清單中選擇姓名或號碼。

3. 選擇**單方通話**。

您可單獨與此人通話，而其他通話方也可同時彼此交談。

4. 若要回到多方通話，請按 < **選項** > 再選擇**加入**。

與其中一方中斷通話

1. 按 < **選項** >，然後選擇**選擇單方**。
2. 從通話方清單中選擇姓名或號碼。
3. 按 [向下] 鍵，然後選擇**移除**。
此通話方會中斷通話，但與其他方的通話仍會繼續。
4. 關閉手機或按 [] 以結束多方通話。

功能表的功能

列出所有功能表選項

SIM AT (功能表 1)

僅當您使用提供額外服務（例如新聞、氣象、體育、娛樂和定位服務）的 SIM AT 卡時，才能使用此功能表。可用的服務視您的服務供應商方案而定。

有關詳細資訊，請參閱您 SIM 卡的說明或洽詢您的服務供應商。

要進入此功能表，在待機模式中按 < **功能表** > 再選擇 SIM AT。

通話記錄 (功能表 2)

使用此功能表來檢視您已撥、已接或未接來電、通話時間長度及通話費用。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇**通話記錄**。

未接來電 (功能表 2.1)

此功能表會顯示最近 20 通您未接聽的來電。

存取通話記錄

1. 選擇某一通話記錄。
2. 按 [↵] 可撥打，或按 < **選項** > 來存取通話記錄選項。

使用通話記錄選項

檢視通話記錄詳細內容時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **編輯**：更改所選的通話記錄號碼。
- **刪除**：刪除所選的通話記錄。

已接來電 (功能表 2.2)

此功能表顯示最近 20 通已接來電。

已撥電話 (功能表 2.3)

此功能表顯示最近 20 通已撥電話。

刪除全部 (功能表 2.4)

使用此功能表來刪除各種通話類型中的記錄。

1. 按 [OK/↵] 以勾選要清除的通話類型。
2. 按 < 刪除 >。
3. 按一下 < 是 > 兩次以確認刪除。

通話時間 (功能表 2.5)

此功能表會顯示撥打和已接通話的時間記錄。您服務供應商實際計費的時間可能有所不同。

- **上次通話時間**：檢查上次通話的時間長度。
- **撥出電話總計**：檢查您總共撥打電話的通話時間長度。
- **接收電話總計**：檢查您總共接收電話的通話時間長度。
- **計時器歸零**：將通話計時器歸零。您必須輸入手機密碼。

☒ 預設密碼為 00000000。您必須變更此密碼。
▶ 第 55 頁

通話費用 (功能表 2.6)

此網路功能會顯示通話費用。此功能表只有在您的 SIM 卡支援此功能時才能使用。請注意，此功能主要並非用於帳單計算用途。

- **上次通話費用**：檢查上次通話的時間費用
- **費用總計**：檢查自從上次將計費器歸零後的所有通話的總計費用。如果總計費用超過您在**設定最高費用**中所設定的最高費用，則必須先將計費器歸零後，您才能撥打電話。
- **最高費用**：檢查在**設定最高費用**中所設的費用上限。
- **計費器歸零**：將計費器歸零。您必須輸入 PIN2 碼。
- **設定最高費用**：設定允許的通話費用上限。您必須輸入 PIN2 碼。
- **價格 / 幣別**：設定在計算通話費用時採用的每單位價格。您必須輸入 PIN2 碼。

網路服務 (功能表 3)

使用此功能表來存取網路服務。請洽詢您的服務供應商，以瞭解所提供的服務，並申請您所需的服務。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < 功能表 >，再選擇**網路服務**。

來電轉接 (功能表 3.1)

此項網路服務會將來電轉接至您指定的電話號碼。

1. 選擇來電轉接選項：

- **轉接所有來電**：轉接所有來電。
- **通話中轉接**：當您在通話中時轉接來電。
- **無人接聽轉接**：如果未接聽，則會轉接來電。
- **未能接通轉接**：當您不在服務區或手機關機時，則會轉接來電。
- **全部取消**：取消所有來電轉接選項。

2. 選擇要轉接的來電類型。

3. 若要啟動來電轉接功能，請選擇**啟動**。
否則，請選擇**移除**。

4. 輸入要轉接至的電話號碼，再按 < **確認** >。

5. 如果您選擇**無人接聽轉接**，請選擇網路在轉接來電之前等待時間長度，然後按 < **選擇** >。

通話限制 (功能表 3.2)

此項網路服務可讓您限制通話。

1. 選擇通話限制選項：

- **所有撥出電話**：禁止所有撥出通話。
- **國際長途電話**：禁止國際長途電話。
- **國際（本國除外）**：當您在國外時，僅允許撥打當地國內的電話號碼，以及撥回本國（指本地網路供應商所在國）。
- **所有來電**：禁止撥出。
- **國際漫遊時來電**：當您在國外使用手機時，禁止接聽來電。
- **全部取消**：取消所有通話限制設定，允許正常傳送和接聽。
- **更改限制密碼**：變更您向服務供應商取得的通話限制密碼。

2. 選擇要限制的來電類型。

3. 按 **< 啟動 >**。若要關閉通話限制功能，請按 **< 取消 >**。
4. 輸入您的通話限制密碼（向您的服務供應商取得），然後按 **< 確認 >**。

來電待接 (功能表 3.3)

當您在通話中若有來電，此項網路服務會通知您。

1. 選擇來電待接選項適用的通話類型。
2. 按 **< 啟動 >**。若要關閉來電待接功能，請按 **< 取消 >**。

網路選擇 (功能表 3.4)

此項網路服務可讓您自動或手動設定當您不在本地網路時所使用的網路。

您可選擇非本地網路，但該網路系統必須已與您的本地網路簽訂有效的漫遊協定。

- **自動**：在漫遊時連接至第一個可用的網路。
- **手動**：選擇所需的網路。

發送本手機號碼 (功能表 3.5)

本網路服務可讓您的手機號碼不顯示在通話方的手機上。但是有些網路可能不允許使用者更改此項設定。

- **預設**：使用網路提供的預設值。
- **隱藏號碼**：確保您的號碼不會顯示在通話方的手機上。
- **發送號碼**：每次撥出電話時，都會顯示您的號碼

用戶群組 (功能表 3.6)

使用此功能表，可將要限制的來電與撥出電話設至選取的群組。有關如何建立用戶群組，請聯絡您的服務供應商。

- **用戶群組清單**：清單、新增或刪除用戶群組索引號碼。按 **< 選項 >** 以進入設定用戶群組清單的選項。
- **外部通話**：可撥打用戶群組以外的號碼。此功能視您申請的用戶群組性質而定。
- **預設群組**：啟動預設的特殊群組（如果您已向服務供應商申請）。當撥號時，可選擇是否使用預設的特殊群組，而不從清單中選擇。
- **取消**：關閉特殊群組功能（如果預設群組已啟動，或已選取特殊群組索引。）

頻率選擇 (功能表 3.7)

手機必須先向可用的網路註冊後，才能撥號和接聽電話。

您的手機可處理下列網路類型：雙頻 GSM 900/1800 和 GSM 1900。

依您購買手機的國家來決定使用的預設頻率。當您在國外時，必須記得將它更改為適當頻率。

當您選擇新頻率時，您的手機就會自動搜尋所有可用的網路。您的手機會向頻率內的優先網路註冊。

鈴聲設定 (功能表 4)

使用此功能表來自訂多種鈴聲設定。

要進入此功能表，在待機模式中按 < **功能表** > 再選擇**鈴聲設定**。

響鈴類型 (功能表 4.1)

使用此功能表來選擇來電鈴聲。您可選擇預設的鈴聲、下載的音樂或您自編的鈴聲。

響鈴音量 (功能表 4.2)

使用此功能表來調整響鈴音量。

響震設定 (功能表 4.3)

使用此功能表可指定來電的通知方式。

- **僅指示燈**：手機會閃爍服務指示燈。
- **樂曲**：手機會使用選取的鈴聲。
- **震動**：手機會震動但不會響鈴。
- **先震後響**：手機會先震動 3 次才會響鈴。

按鍵音類型 (功能表 4.4)

使用此功能表來選擇當按鍵時，手機發出的按鍵音。



您可在待機模式中，使用 [▲/▼] 調整按鍵音的音量。

訊息提示音 (功能表 4.5)

使用此功能表來選擇傳入訊息的鈴聲或響震設定。

- **訊息鈴聲**：指定當有新簡短訊息時的通知方式。

- **廣播訊息鈴聲**：指定當有新廣播訊息 (CB) 時的通知方式。
- **多媒體訊息鈴聲**：指定當有新多媒體訊息時的通知方式。
- **提示次數**：指定收到新訊息時，手機通知您的次數。

整點報時 (功能表 4.6)

本功能表選項可讓您設定手機在指定期間，每小時會響起整點報時。

通話中提示 (功能表 4.7)

使用此功能表來選擇在通話中，當接收到新訊息或到了鬧鐘設定時間時，手機是否要通知您。

翻蓋提示音 (功能表 4.8)

使用此功能表來選擇當開啓或關閉手機時，手機發出的提示音。

開 / 關機提示音 (功能表 4.9)

使用此功能表來選擇當手機開機或關機時發出的音樂。

附加提示音 (功能表 4.0)

使用此功能表來自訂手機的附加提示音。

- **操作錯誤音**：將手機設為當您操作錯誤時，就會發出嗶聲。
- **分鐘提示音**：在撥出通話期間，手機會每分鐘發出嗶聲，提示您通話長度。
- **連接提示音**：手機連接至系統時會發出嗶聲。

訊息 (功能表 5)

使用訊息功能表來傳送和接收簡短訊息和多媒體訊息。您也可以使用 WAP 的 WAP 短訊、語音信箱和區域廣播訊息功能。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇**訊息**。

簡短訊息 (功能表 5.1)

簡短訊息服務 (Short Message Service, SMS) 可讓您傳送或接收訊息，包括圖片、聲音和動畫。



每則簡訊中最多可包含的字元數視服務供應商而定。如果您的訊息出字元上限，則手機會分割此訊息。

收件匣 (功能表 5.1.1)

您可在功能表中，檢視已接收的簡短訊息。

在檢視訊息時，按 < 選項 > 就可進入下列選項：

- **刪除：**刪除訊息。
- **發送：**轉發訊息。
- **回覆：**回覆寄件者。
- **回撥：**撥打給寄件者。
- **找出號碼：**擷取訊息中的網址、電子郵件位址或電話號碼。
- **轉移到手機：**將訊息從 SIM 卡轉移到手機記憶體。
- **轉移到 SIM 卡：**將訊息從手機記憶體轉移到 SIM 卡。
- **選擇項目：**將訊息中的圖片或鈴聲儲存至手機。

寄件匣 (功能表 5.1.2)

您可檢視已傳送或已儲存的簡短訊息。

在檢視訊息時，按 < 選項 > 就可進入下列選項：

- **刪除：**刪除訊息。
- **發送：**轉發訊息。
- **找出號碼：**擷取訊息中的網址、電子郵件位址或電話號碼。
- **轉移到手機：**將訊息從 SIM 卡轉移到手機記憶體。
- **轉移到 SIM 卡：**將訊息從手機記憶體移動到 SIM 卡。
- **選擇項目：**將訊息中的圖像或鈴聲儲存至手機。

寫訊息 (功能表 5.1.3)

您可編寫並傳送文字訊息。

1. 輸入訊息。
2. 按 < 選項 > 即可進入下列選項：
 - **加入項目：**在訊息中加入樂曲、圖片或動畫。
 - **加入預設範本：**加入預設範本。
 - **加入表情符號：**加入表情符號。
 - **加入電話簿：**加入電話簿項目。

- **加入書籤**：新增網址。
3. 按 < **選項** > 再選擇**僅發送**、**儲存並發送**或**僅儲存**。
 4. 如果選擇**儲存並發送**，請選擇記憶位置。
 5. 輸入對方的電話號碼。
 6. 按 < **確認** > 以傳送此訊息。

預設範本 (功能表 5.1.4)

您最多可預設 5 組預設範本來編寫簡短訊息。

在檢視預設範本清單時，按 < **選項** > 就可進入下列選項：

- **編輯**：編輯預設範本。
- **發送訊息**：將預設範本傳送為簡短訊息。
- **刪除**：刪除此預設範本。

表情符號 (功能表 5.1.5)

您可預設常用的表情符號，並在編寫訊息時加入它們。

在檢視表情符號清單時，按 < **選項** > 就可進入下列選項：

- **加入**：新增表情符號。
- **編輯**：編輯選取的表情符號。

- **發送**：傳送使用表情符號的訊息。
- **刪除**：刪除表情符號。

設定 (功能表 5.1.6)

使用此功能表可自訂簡短訊息設定。

- ☒ 本功能表中可用的設定選項視您的服務供應商而定。

- **設定 x** (其中 x 是指設定群組號碼)：每一個群組都有其子功能表。

短訊息服務中心：儲存或變更訊息中心的號碼。

預設目的地：儲存預設的目的地號碼。

訊息類型：設定預設訊息類型。

訊息有效期：設定訊息保留在訊息中心的時間長度，在這段期間，網路會嘗試發送訊息。

設定名稱：變更設定群組的名稱。

- **公共設定**：其中包括下列選項。

回覆路徑：讓收件者透過您的訊息中心回覆您。

發送報告：將網路設為當訊息已發送時便通知您。

接續選擇：選擇 **GSM** 或 **GPRS** 優先的接續方式。

刪除全部 (功能表 5.1.7)

使用此功能表將每一訊息匣的所有文字訊息刪除。

1. 按 [OK/✓] 來選擇要清除的訊息匣。
2. 按 < 刪除 >。
3. 按 < 是 > 兩次來確認刪除。

記憶體狀態 (功能表 5.1.8)

使用此功能表來檢查您所儲存的訊息數量，以及每一訊息匣內可儲存的訊息總數量。

語音信箱 (功能表 5.1.9)

使用本功能表來儲存語音信箱號碼，並存取您的語音郵件。



您必須先輸入語音信箱號碼，才能存取語音郵件。
您的服務供應商可提供語音信箱號碼。

- **連接語音信箱：**連接語音信箱可讓您聽取訊息留言。您也可以待機模式中，按住 [1] 來連接語音信箱。
- **語音信箱號碼：**變更語音信箱名稱或號碼。

廣播訊息 (功能表 5.1.0)

區域廣播服務會傳送多種主題的簡短訊息，例如氣象或交通。

使用此功能表來修改服務設定，並存取廣播訊息。

- **讀取：**開啓接收的訊息。
暫存匣會儲存網路訊息，直到手機關機。
儲存匣則會永久儲存網路訊息。當出現文字通知時，按 < 選項 > 再選擇**儲存**，就可將訊息儲存至**儲存匣**。
- **接收：**啓動或關閉接收廣播訊息的功能。
- **頻道清單：**指定您要接收廣播訊息的頻道。
- **語言：**選擇廣播訊息顯示的語言。

請聯絡您的服務供應商，以取得詳細資訊。

多媒體訊息 (功能表 5.2)

多媒體訊息服務 (Multimedia Message Service, MMS) 可在手機間或手機到電子郵件間，傳送包含文字、圖片和聲音的訊息。

收件匣 (功能表 5.2.1)

此功能表顯示您已收到的多媒體訊息。下列圖示說明您的訊息狀態：

-  通知您已讀取
-  通知您尚未讀取
-  您正從伺服器取回訊息
-  伺服器正在處理您的要求
-  伺服器無法傳送
-  您已讀取
-  您尚未讀取

☒ 當您選擇通知時，您可使用**取回訊息**，從 MMS 伺服器擷取訊息。

在檢視訊息時，按 < 選項 > 就可進入下列訊息選項：

- **刪除**：刪除訊息。
- **回覆**：回覆寄件者。
- **回撥**：撥號給寄件者。
- **找出位址**：擷取訊息中的網址、電子郵件位址或電話號碼。

- **轉發**：轉發訊息給別人。
- **儲存圖像**：將訊息中的圖像儲存在**圖像**資料夾。
- **儲存聲音**：將訊息中的鈴聲儲存在**鈴聲**資料夾。
- **內容**：檢視訊息內容。

寄件匣 (功能表 5.2.2)

此功能表顯示您已傳送的多媒體訊息。下列圖示說明您的訊息狀態：

-  目前已傳送
-  已傳送
-  手機無法傳送
-  即將傳送

在檢視訊息時，按 < 選項 > 就可進入下列選項：

- **刪除**：刪除訊息。
- **找出位址**：擷取訊息中的網址、電子郵件位址或電話號碼。
- **發送**：傳送或重傳訊息。
- **編輯**：編輯訊息。
- **內容**：檢視訊息內容。

草稿匣 (功能表 5.2.3)

在建立多媒體訊息後，您可將它儲存在這個訊息匣中，以後再傳送它。

您可檢視訊息，而且可使用的選項和寄件匣相同。

寫訊息 (功能表 5.2.4)

您可編寫並傳送多媒體訊息。

1. 輸入訊息標題，再按 < 下一個 >。
2. 按 < 選項 >，再使用下列選項來加入訊息內容：
 - **加入文字**：加入訊息文字。
 - **加入圖像**：將圖像加入訊息中。
 - **加入聲音**：將鈴聲加入訊息中。
 - **發送**：傳送此訊息。
 - **儲存**：將訊息儲存在草稿匣或預設範本中。
 - **設定**：變更訊息設定。
 - **加入目的地**：輸入目的地號碼或位址。
 - **預覽**：顯示您已建立的訊息。

3. 如果您要變更已加入的項目，請反白所需項目，再按 < 選項 > 即可進入下列選項：
 - **編輯文字 / 圖片 / 鈴聲**：編輯文字、圖片或鈴聲。
 - **增加頁面**：增加頁面。在訊息畫面中，按向左或向右鍵可切換頁面。
 - **刪除**：將此項目從訊息中刪除。
 - **持續時間**：設定顯示每頁的時間長度。在指定時間後，螢幕會自動捲動至下一頁。
4. 當您完成後，從選項中選擇**發送**。
5. 選擇目的地類型（致、副本、密件副本）。
6. 選擇**電話號碼、電子郵件位址或電話簿**。
7. 輸入目的地號碼或電子郵件位址，或從電話簿選擇。
8. 若要加入其他目的地，請選**加入目的地**，再從重複步驟 7 以後的操作。
9. 若要輸入其他目的地類型的號碼或位址，請按再重複從步驟 6 到 8 的操作。
10. 當完成後，請選擇**發送訊息**。

預設範本 (功能表 5.2.5)

此功能表可將您儲存的訊息設為預設範本，如此您就可用它們來編寫新訊息。

在檢視訊息預設範本時，按 < 確認 > 就可進入下列選項：

- **編輯**：編輯使用預設範本的訊息。
- **刪除**：刪除此預設範本。

刪除全部 (功能表 5.2.6)

使用此功能表將每一訊息匣的所有文字訊息刪除。

1. 按 [OK/↵] 來選擇要清除的訊息匣。
2. 按 < 刪除 >。
3. 按 < 是 > 兩次來確認刪除。

記憶體狀態 (功能表 5.2.7)

使用此功能表來檢查您所儲存的訊息數量，以及每一訊息匣內可儲存的訊息總數量。

設定 (功能表 5.2.8)

您可自訂傳送和接收多媒體訊息的設定。

- **發送報告**：將網路設為當訊息已發送時便通知您。
- **讀取回覆**：要求收件者傳送回覆。
- **自動下載**：設定手機是否會自動從多媒體伺服器取回新訊息，而不發出通知。
- **訊息接收**：選擇您要接收的訊息類別。
- **隱藏號碼**：在對方手機上隱藏您的本機號碼。
- **訊息有效期**：設定訊息保留在訊息中心的時間長度。
- **發送時間**：設定訊息的延遲發送時間。
- **優先等級**：設定訊息的優先等級。
- **容許報告**：透過網路將發送報告傳送給寄件者。
- **頁面持續時間**：設定發送訊息中每頁顯示的時間長度。在經過指定時間後，螢幕會自動捲動至下一頁。

多媒體訊息設定 (功能表 5.2.9)

您可配置多媒體訊息所需的網路設定。上次存取的設定檔將會啟動，以傳送或接收往後的訊息。

☒ 在變更手機上的多媒體訊息設定之前，請先洽詢您的服務供應商。

- **代理伺服器名稱：**指定多媒體訊息設定檔的名稱。
- **連接網址：**輸入多媒體訊息伺服器位址。
- **保密設定：**選擇資料傳輸模式。
- **IP 位址：**輸入閘道位址。
- **用戶名：**指定用戶名稱。
- **密碼：**輸入密碼。
- **存取點名稱：**輸入多媒體訊息伺服器位址使用的存取點名稱。

PUSH 短訊 (功能表 5.3)

使用此功能表可存取 WAP 伺服器傳來的訊息。

- **收件匣：**顯示您接收到的 push 短訊。
- **接收設定：**決定手機是否要接收 push 短訊。
 - 不允許接收：**手機會拒絕 push 短訊。
 - 允許接收：**手機會從設定此選項的服務中心接收 push 短訊。
- **刪除全部：**刪除所有 push 短訊。

娛樂功能 (功能表 6)

娛樂功能功能表可讓您使用 WAP 瀏覽器、玩 Java 遊戲和存取儲存在手機記憶體中的圖像和鈴聲。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < 功能表 >，再選擇娛樂功能。

WAP 瀏覽器 (功能表 6.1)

您手機的無線應用通訊協定 (Wireless Application Protocol, WAP) 瀏覽器可讓您存取無線網路。使用 WAP 瀏覽器，您就可存取最新資訊，並提供多種媒體內容，例如背景圖像和鈴聲檔案。

首頁 (功能表 6.1.1)

使用此功能表可將手機連接至網路，並載入無線網路服務供應商的首頁。您也可以在此待機模式下，按住 [OK/↓]。

使用 WAP 瀏覽器進行導覽

動作	按
捲動瀏覽器項目	[向上] 或 [向下] 鍵。
選擇瀏覽器項目	[OK/↓]。
回到上一頁	[C]。

使用網頁選項

從任一網頁中，按住 [*] 來進入以下瀏覽器的選項：

- **重新載入**：重新載入目前已更新資訊的網頁。
- **首頁**：回到首頁網址。
- **連接網址**：以手動方式輸入網址。
- **顯示網址**：查看目前網頁的網址。
- **編輯首頁**：更改用於首頁的網頁。
- **清除暫存資料**：刪除存放在暫存資料的資訊。
- **收件匣**：讀取從網頁伺服器接收的訊息。

退出 WAP 瀏覽器

按 [↶] 就可退出瀏覽器。

書籤 (功能表 6.1.2)

使用此功能表，可儲存網址，以迅速存取網站。

新增書籤

1. 選擇空白位置。
2. 輸入網址再按 < **進入** >。
3. 輸入該書籤的名稱，再按 < **進入** >。

使用書籤選項

在儲存項目後，按 < **選項** > 就可進入下列選項：

- **連接網址**：存取此網站。
- **編輯**：編輯書籤位址和名稱。
- **刪除**：刪除書籤。

http:// (功能表 6.1.3)

使用此功能表可手動輸入網站的網址，並存取此網站。

設定 (功能表 6.1.4)

使用此功能表來設定 WAP 瀏覽器的伺服器。請聯絡您的服務供應商，以進一步瞭解您設定選項的資訊。

各個伺服器，都可使用下列選項：

- **代理伺服器名稱**：指定伺服器設定檔的名稱。
- **首頁網址**：設定首頁網址。

- **保密設定**：選擇資料傳輸模式。
- **接續方式**：選擇各種存取網址類型的接續方式。
GPRS 或 **Data**。

當媒介設為 **GPRS** 時：

- **IP 位址**：輸入 WAP 閘道位址。
- **用戶名**：輸入用戶名稱。
- **密碼**：輸入密碼。
- **存取點名稱**：輸入 GPRS 網路閘道的存取點名稱。

當媒介設為 **Data** 時：

- **IP 位址**：輸入 WAP 閘道位址。
- **用戶名**：輸入用戶名稱。
- **密碼**：輸入密碼。
- **撥號號碼**：輸入 PPP 瀏覽器的電話號碼。
- **數據撥號類型**：選擇數據撥號類型。

清除暫存資料 (功能表 6.1.5)

使用此功能表來清除暫存記憶，其中包含您最近存取的網頁。

三星樂園 (功能表 6.2)

使用此功能表即可進入三星樂園。此預設網站可提供三星行動電話用戶有趣的下載服務，如更新鈴聲和背景圖像。

您可下載：

- 4 階灰階和彩色圖像。
- 和弦樂曲。
- 三星電子產品的相關資訊與電子目錄。

選擇此功能表載入「三星樂園」首頁。



第一次進入三星樂園時，請先執行網頁瀏覽器，然後再進入三星樂園。

此服務需網頁訂閱，並視所在區域的系統和服務是否提供本功能而定。

遊戲 (功能表 6.3)

您可使用瀏覽器，從多個來源下載遊戲（可在行動電話上執行的 Java 應用程式），並將它們儲存在手機上。



視您的服務供應商而定，可能不提供 Java 服務。

啟動遊戲

1. 從遊戲清單中選擇所需的遊戲。
2. 在遊戲啟動畫面中，您可進入下列選項：
 - **START GAME**：開始新遊戲。
 - **CONTINUE**：繼續上次玩的遊戲進度。
 - **HIGH SCORE**：檢視最高得分記錄。此選項可能不適用某些遊戲。
 - **HOW TO PLAY**：檢視如何玩遊戲以及遊戲的按鍵功能。
 - **OPTION**：啟動或關閉遊戲音效。
3. 按 [OK/ENTER] 以確認您的選擇。

檢視遊戲資訊

捲動至所需的遊戲，再按 < 資料 >。

鈴聲 (功能表 6.4)

此功能表會顯示從無線網路下載或在訊息中接收的鈴音。

在存取聲音檔時，按 < 選項 > 就可進入下列選項：

- **重新命名**：變更聲音檔的名稱。
- **刪除**：刪除聲音。
- **設定為響鈴類型**：將聲音設定為鈴聲。

圖像 (功能表 6.5)

此功能表會顯示從無線網路下載或在訊息中接收的圖片。

在存取圖片時，按 < 選項 > 就可進入下列選項：

- **重新命名**：變更圖片的名稱。
- **刪除**：刪除圖片。
- **設定為背景圖像**：將此圖片設定為待機畫面的背景圖像。

刪除全部 (功能表 6.6)

您可刪除**全部**、**遊戲**、**鈴聲**和**圖像**資料夾中的所有下載項目。

1. 按 [OK/✓] 以勾選要刪除的資料夾。
2. 按 < 刪除 >。
3. 按一下 < 是 > 兩次以確認刪除。

記憶體狀態 (功能表 6.7)

您可檢查媒體項目的總記憶體數量，以及目前各媒體匣中使用的記憶體數量。

管理目錄 (功能表 7)

管理目錄功能可讓您記錄您的行程與工作、檢視未接鬧鈴事件並錄製錄音備忘錄。您也可以設定時間與日期，以及其他方便的功能，例如鬧鐘、計算機和外幣換算功能。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇**管理目錄**。

鬧鐘 (功能表 7.1)

使用此功能表，即可設定鬧鐘在特定時間響鈴。

設定鬧鐘

1. 選擇鬧鐘類型。
2. 輸入鬧鐘響的時間。
3. 在 12 時制格式中，選擇**上午或下午**。

☒ 您的手機預設使用 24 時制格式。您可變更時間顯示格式。 ▶ 第 46 頁

4. 如果您在步驟 1 中選擇**起床鬧鐘**，請選擇**星期一至五或星期一至六**。

停止鬧鐘

- 當鬧鐘響時，請按任意鍵。
- 若要解除鬧鐘設定，請進入鬧鐘功能表，再按 < **選項** > 再選擇**解除鬧鐘**。
- 若要解除所有鬧鐘設定，請從鬧鐘功能表選擇**解除鬧鐘**。

將鬧鐘設為即使手機關機也會響鈴

從鬧鐘畫面，選擇**自動開機鬧鐘** → **啟動**。

當到了設定的鬧鈴時間時，如果手機已關機，則會將手機開機，並播放鬧鈴鈴聲。

日曆 (功能表 7.2)

使用此功能表即可記錄行程、編寫備忘錄或設定鬧鐘提醒。

編寫備忘錄

1. 選擇在日曆上的日期。

☒ 按 [▲/▼] 以移至下一個或上一個月份。

- 輸入備忘錄，再按 < **確認** >。
- 按 [OK/↵] 以設定鬧鐘在選擇日響鈴。
否則，請按 < **跳過** >。
- 輸入鬧鐘響的時間。
若要選擇鬧鐘鈴聲，請按 < **鈴聲** >。
- 在 12 時制格式中，選擇**上午**或**下午**。

☒ 您的手機預設使用 24 時制格式。您可變更時間顯示格式。 ► 第 47 頁

管理目錄上的日期顏色會變成綠色，以指出該日期有備忘錄。

檢視備忘錄

- 從日曆中選擇附有備忘錄的日期。
- 按 [上] 或 [下] 來查看列入該日期的其它備忘錄行程。

使用日曆備忘錄選項

從管理目錄畫面，按 < **選項** > 就可進入下列選項：

- **搜尋全部**：來檢視您建立的所有備忘錄。

- **刪除全部**：刪除所有備忘錄。
- **選擇日期**：移至特定日期。
- **退出**：退出管理目錄功能。

在檢視備忘錄時，按 < **選項** > 就可進入下列選項：

- **新增**：新增備忘錄。
- **編輯**：編輯備忘錄。
- **鬧鐘**：設定備忘錄鬧鐘。
- **刪除**：刪除備忘錄。
- **複製到**：將備忘錄可複製到另一個日期。
- **轉移到**：變更備忘錄的日期。

時間與日期 (功能表 7.3)

使用此功能表來變更手機上顯示的日期及時間。在設定時間與日期之前，請先在**世界時間**功能表中指定您的時區。

- **設定時間**：使用數字鍵輸入目前時間。
- **設定日期**：使用數字鍵輸入目前日期。

- **世界時間：**使用此功能表來設定您當地的時區，並瞭解世界其他地區的時間。
- **時間顯示格式：**選擇 12 小時或 24 小時格式。
- **日期顯示格式：**選擇 YYYY/MM/DD (年/月/日)、DD/MM/YYYY (日/月/年) 或 MM/DD/YYYY (月/日/年) 格式。

計算機 (功能表 7.4)

使用此功能表來執行基本運算功能，例如加減乘除。

1. 輸入第一個數字。
 - 按左軟鍵即可插入小數點和括號。
 - 按 [※] 或 [#] 以移動游標。
2. 按導航鍵以存取所需的數學函數。
3. 輸入第二個數字。
4. 按 [OK/↵] 以檢視結果。
5. 必要時，可從第二個步驟繼續重複計算。

記事簿 (功能表 7.5)

使用此功能表來建立工作並加以管理。

建立記事簿

1. 按 < 新增 >。
2. 輸入密碼，再按 < 確認 >。
3. 選擇優先等級。
4. 輸入期限，再按 [OK/↵]。
否則，請按 < 跳過 >。

檢視記事簿

當您選擇記事簿功能表時，顯示的工作會有勾選符號、工作是否已完成、優先等級指示： 為高優先性、 為一般優先性而  為低優先性。

☒ 若要變更特定工作的狀態，請按 [※]。

在清單中檢視工作或某項工作的詳細內容時，按 < 選項 > 即可進入下列選項：

- **新增：**新增工作。

- **標記**：變更工作狀態。
- **編輯**：編輯工作。
- **排序**：依優先等級或狀態來排列工作。
- **複製**：複製工作。
- **複製到日曆**：將工作複製到日曆，以做為備忘錄。
- **刪除**：刪除工作。
- **刪除全部**：刪除所有工作。
- **退出**：退出**記事簿**功能表。

錄音備忘錄 (功能表 7.6)

使用此功能表來錄製錄音備忘錄。錄音備忘錄最長可達 30 秒。

錄製 (功能表 7.6.1)

1. 按 < **錄製** > 就可開始錄製。
2. 只要對著麥克風說話即可。
3. 當您按 < **停止** >，或如果超過錄音時間，則會顯示下列選項：

- **播放**：播放您的備忘錄。
- **重新錄製**：放棄此備忘錄並錄製另一個備忘錄。
- **儲存**：儲存備忘錄。
- **退出**：取消您的錄製動作並退出**錄製**功能表。

4. 選擇**儲存**以儲存錄音備忘錄。

5. 輸入錄音備忘錄名稱，再按 < **確認** >。

錄音清單 (功能表 7.6.2)

使用此功能表可進入您錄下的錄音備忘錄清單。

按 < **選項** > 即可進入下列選項：

- **播放**：播放您的錄音備忘錄。
- **發送**：透過多媒體訊息傳送錄音備忘錄。
- **重新命名**：變更錄音備忘錄的名稱。
- **資料**：檢視錄音備忘錄的內容。
- **刪除**：刪除此錄音備忘錄。

刪除全部 (功能表 7.6.3)

使用此功能表可一次刪除您已錄製的錄音備忘錄。

記憶體狀態 (功能表 7.6.4)

您可檢查總記憶體量以及目前錄音備忘錄已使用的記憶體量。

外幣換算 (功能表 7.7)

使用此功能表可進行外幣換算。

1. 輸入外幣匯率，再按 **< 確認 >**。
2. 輸入要轉換的原始貨幣值，再按 **< 確認 >**。

顯示您輸入的值及轉換成的外幣值。

電話簿 (功能表 8)

您可將電話號碼儲存在 SIM 卡和手機記憶體中。SIM 卡和手機記憶體是分開的，但合稱為電話簿。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 **< 功能表 >**，再選擇**電話簿**。

☒ 在待機模式中，按 **< 電話簿 >** 即可迅速進入此功能表。

搜尋 (功能表 8.1)

使用此功能表來搜尋電話簿中的號碼。

尋找記錄

1. 輸入您要尋找的姓名的前幾個字母。
2. 從清單中選擇所需的姓名。
3. 按 [****] 以撥號，或按 **< 選項 >** 以進入電話簿選項。

使用電話簿選項

在檢視電話簿中的聯絡人時，按 **< 選項 >** 就可進入下列選項：

- **貼上**：將號碼貼至正常撥號模式。
- **編輯**：編輯此聯絡人的資料。
- **刪除**：將號碼從電話簿刪除。
- **複製**：將號碼複製至手機記憶體或 SIM 卡。
- **來電分組**：指定來電分組。
- **新增項目**：新增項目。
- **經紅外線發送**：經由紅外線埠發送項目。

新增項目 (功能表 8.2)

使用此功能表來新增聯絡人至電話簿。

將電話號碼或電子郵件位置儲存在手機記憶體中

1. 選擇號碼類型。
2. 選擇**手機**。
3. 輸入姓名，再按 < **確認** > 二次。
4. 輸入電話號碼或電子郵件位址，再按 < **儲存** >。
5. 視需要變更記憶位置號碼，再按 < **確認** >。

將號碼儲存在 SIM 卡中

1. 選擇號碼類型。
2. 選擇 **SIM** 卡。
3. 輸入姓名，再按 < **確認** > 二次。
4. 輸入號碼，再按 < **儲存** >。
5. 視需要變更記憶位置號碼，再按 < **確認** >。

搜尋分組 (功能表 8.3)

使用此功能表，將電話簿中的聯絡人分為多個來電分組。

1. 輸入該群組名稱的前幾個字。
2. 選擇群組，再按 < **查看** >。
3. 選擇您所需的姓名。
4. 按 [↵] 以撥號，或按 < **選項** > 以進入電話簿選項。

編輯分組 (功能表 8.4)

使用此功能表來編輯您的來電分組內容。

從分組清單，按 < **選項** > 就可進入下列選項：

- **來電鈴聲**：設定該分組來電時的提示鈴聲。
- **訊息鈴聲**：設定該分組傳來訊息時的提示鈴聲。
- **來電圖示**：設定該分組來電時顯示的圖示。
- **分組組名**：指定該分組的名稱。

快速撥號 (功能表 8.5)

使用此功能表，為您最常用的 8 個號碼指定快速撥號號碼 (2 到 9)。

指定快速撥號項目

1. 選擇按鍵位置 (2 到 9)。按鍵 1 保留給語音信箱伺服器。
2. 從電話簿清單中選擇所需的姓名。
3. 選擇您所需的號碼。

管理快速撥號項目

在檢視快速撥號畫面時，按 < 選項 > 就可進入下列選項：

- **變更**：將另一個號碼指定至已指定的按鍵。
- **刪除**：刪除該鍵的設定。
- **刪除全部**：刪除對所有按鍵的設定。
- **查看號碼**：檢視指定給該按鍵的號碼。

撥打快速撥號項目

在待機模式中，按住所需的按鍵。

刪除全部 (功能表 8.6)

使用此功能表可刪除電話簿中的所有記錄。

1. 按 [OK/↵] 以勾選要刪除的位置。
2. 按 < 刪除 >。
3. 輸入手機密碼，再按 < 確認 >。
4. 按一下 < 是 > 兩次以確認刪除。

記憶體狀態 (功能表 8.7)

使用此功能表可檢查您可儲存的項目數，以及您已儲存在電話簿中的項目數。

SDN (功能表 8.8)

除非您的 SIM 卡有支援服務撥號 (SDN)，這個功能表才會出現。使用此功能表來查看由您的服務供應商所指定的 SDN 清單，包含緊急電話、查號台以及語音信箱號碼。

捲動到要撥打的號碼，然後按 < 撥號 > 或 [↵]。

手機設定 (功能表 9)

使用此功能表來自訂手機設定。您也可以將這些設定重設為其預設值。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < 功能表 >，再選擇**手機設定**。

紅外線功能 (功能表 9.1)

使用此功能表可從紅外線相容的電腦或手機，經由紅外線埠來發送或接受資料。


連接電腦 (功能表 9.1.1)

使用此功能表利用紅外線連接電腦。

若要使用 紅外線連接，您必須：

- 配置與啟動在電腦上的紅外線相容的紅外線埠。
- 啟動在手機上的紅外線功能；紅外線圖示 (📡) 會出現在顯示螢幕的最上面一行。

- 將手機的紅外線埠對準電腦或另一支手機上紅外線埠。

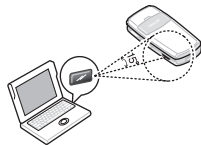

連接已準備好等待資料傳送。

如果您的手機與紅外線相容的裝置，在啟動紅外線功能後 30 秒內沒有任何通訊，會自動關閉該功能。

連接其他手機 (功能表 9.1.2)

使用此功能表可從其他相容的手機發送或接收「電話簿」項目。

從其他手機接收資料

1. 互相對準兩支手機的紅外線埠。

2. 在顯示接收資料的清單時，選擇其中一個選項：

若要儲存單獨的項目：

1. 從清單中選擇您要的項目。
2. 按 **< 選項 >** 再選擇儲存來儲存資料。

否則，選擇移除來刪除資料。

若要儲存全部的資料：

1. 從項目清單中，按 **< 選項 >** 選擇以下其中一個選項：
 - **儲存全部電子名片**：儲存電話簿全部的項目。
 - **移除全部電子名片**：刪除電話簿全部的項目。
2. 在手機啟動了指定撥號 (FDN) 模式時，請輸入 PIN2 再按 **< 確認 >**。
3. 請按 **< 儲存 >** 來儲存該項目。

發送電話簿

您可以經由紅外線連接來發送「電話簿」項目。

螢幕設定 (功能表 9.2)

使用此功能表來變更螢幕和燈光的設定。

背景圖像 (功能表 9.2.1)

您可變更待機模式中顯示的背景圖片及文字設定。

- **圖像清單**：選擇背景圖片。
- **文字顯示**：決定手機是否顯示時間和日期。
- **文字顏色**：選擇文字顏色。

螢幕亮度 (功能表 9.2.2)

您可依多種光源環境來調整螢幕的亮度。

螢幕對比度 (功能表 9.2.3)

您可依多種光源環境來調整螢幕的亮度。

背光 (功能表 9.2.4)

您可選擇背光和螢幕維持啟動的時間長度。

- **背光開**：選擇背光維持啟動的時間長度。

- **背光漸暗**：選擇在背光關閉後，螢幕維持在變暗模式的時間長度。在指定時間後，螢幕會關閉。

服務指示燈 (功能表 9.2.5)

您可選擇是否使用服務指示燈。

螢幕圖示 (功能表 9.2.6)

使用此功能表可顯示服務供應商的標誌，而非其名稱。

撥號數字顏色 (功能表 9.2.7)

使用此功能表來選擇撥號時所使用數字顏色。

問候語 (功能表 9.3)

使用此功能表輸入問候語。當手機開機時會短暫顯示此問候訊息。

本機號碼 (功能表 9.4)

使用此功能來檢查您的電話號碼，或為每個號碼指定一個名稱。在這裏所做的變更不會影響 SIM 卡中的用戶電話號碼。

語言 (功能表 9.5)

使用此功能表來選擇顯示文字的語言。

保密設定 (功能表 9.6)

使用此功能表可讓您管理手機和 SIM 卡的幾個存取密碼，來保護手機不受未授權使用。



如果您連續輸入錯誤的 PIN/PIN2 碼，則 SIM 卡會鎖住。若要將它解鎖，您必須輸入您的 PUK/PUK2 碼（個人解鎖密碼）。這些密碼由網路供應商提供。

PIN 碼檢查 (功能表 9.6.1)

此 4 到 8 位數的 PIN（個人識別碼，Personal Identification Number）可保護您的 SIM 卡不受未授權使用。當啟動此功能後，每次手機開機都會要求輸入 PIN 碼。

更改 PIN 碼 (功能表 9.6.2)

使用此功能表來更改 PIN 碼。您必須啟動 PIN 碼檢查功能才能用此功能。

手機鎖 (功能表 9.6.3)

手機上鎖功能會將手機上鎖，防止未授權使用。

當啓用此功能後，每次手機開機時，您都必須輸入 4 位到 8 位數的手機密碼。

預設密碼爲 **00000000**。若要變更密碼，請使用**更改手機密碼**功能表。

更改手機密碼 (功能表 9.6.4)

使用此功能表來更改手機密碼。預設密碼爲 **00000000**。

功能項目上鎖 (功能表 9.6.5)

使用此功能表來鎖住媒體內容，包括多媒體訊息、錄音備忘錄、圖片和鈴聲。

1. 按 [OK/✓] 以勾選要上鎖的項目。
2. 按 < 確認 > 以鎖住標示的項目。
3. 輸入手機密碼，再按 < 確認 >。

若要存取鎖住的項目，您必須輸入手機密碼。

SIM 卡鎖 (功能表 9.6.6)

SIM 卡鎖功能可讓您指定 SIM 卡鎖碼，讓手機僅能使用目前的 SIM 卡。您必須輸入 SIM 卡鎖碼才能使用其他 SIM 卡。

指定撥號 (功能表 9.6.7)

如果您的 SIM 卡支援此項功能，指定撥號 (Fixed Dialing Number, FDN) 模式會限制您僅能撥打指定的幾組電話號碼。當啓動此功能後，您僅能撥打儲存在電話簿中的號碼。若要使用此功能，您必須輸入 PIN2 碼。

更改 PIN2 碼 (功能表 9.6.8)

如果您的 SIM 卡支援此項功能，則可使用更改 PIN2 碼功能來變更您目前的 PIN2 碼。

附加設定 (功能表 9.7)

您可啓動或關閉自動重撥或接聽功能。

- **自動重撥**：將手機設爲在撥號失敗後，最多重撥 10 次。
- **翻蓋接聽**：只要打開手機翻蓋就可接聽來電。
- **任意鍵接聽**：按任意鍵來接聽來電 ([ⓘ] 或 < 拒絕 > 除外)。

快捷鍵設定 (功能表 9.8)

您可將導航鍵當成快捷鍵使用，以直接從待機模式進入特定功能表。使用此功能表來變更向上或向下鍵的快捷鍵指定。

1. 選擇要當成快捷鍵的按鍵。
2. 捲動至將指定至此鍵的功能表。
3. 按 < 選擇 >。

重新設置 (功能表 9.9)

用此功能表將手機重設為其預設設定。

輸入 4 位數或 8 位數手機密碼，再按 < 確認 >。

- ☒ 預設密碼為 **00000000**。您必須變更此密碼。
▶ 第 55 頁

疑難排解

為節省您撥打不必要的服務電話的時間和金錢，在聯絡專業服務人員之前，請先執行本節中的簡易檢查動作。

當手機開機時，出現下列訊息：

「檢查 SIM 卡」

- 請檢查 SIM 卡是否安裝正確。

「手機已上鎖，請輸入密碼」

- 自動上鎖功能已啟動。您必須先輸入手機密碼後，才能使用手機。

「輸入 PIN 碼」

- 您第一次使用手機。您必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN 碼。
- 當 PIN 碼檢查功能啟動後，每次手機開機時，就需要輸入 PIN 碼。若要關閉此功能，請使用 **PIN 碼檢查** 功能表。

「輸入 PUK 碼」

- 當連續 3 次輸入錯誤 PIN 碼後，手機就會上鎖。請輸入服務供應商提供的 PUK 碼。

顯示「服務不支持」、「網路失敗」或「未完成」

- 網路連線已中斷。您可能位於訊號微弱的地區。請移動到別的地方再重試。
- 您正嘗試存取您未向服務供應商申請的服務。請與服務供應商聯絡以取得詳細資訊。

您輸入數字，但是手機未撥號

- 請確定您已按下 [↵]。
- 請確定您已存取了正確的行動網路。
- 請確定您未設定通話限制選項。

對方無法打電話給您

- 請確定您的手機已開機。(請按住 [🔋] 幾秒)。
- 請確定您已存取了正確的行動網路。
- 請確定您未設定通話限制選項。

通話方聽不到您的聲音

- 請確定您已關閉麥克風。
- 請確定您在說話時儘量靠近手機。麥克風位於手機底部。

手機發出嗶聲，畫面上也出現「電池低電量」的訊息

- 您的電池電力不足。請為電池充電。

通話音質效果差

- 請查看畫面上的訊息強度指示器 (📶)；直條的數量代表訊號強度，從強 (📶) 到弱 (📶)。
- 如果您在建築物內，請將手機移至靠窗口的地方。

當重撥電話簿項目時卻未重撥號碼

- 使用搜尋電話簿功能，以確定此號碼已正確儲存。
- 如有需要，請重新儲存此號碼。

如果上述步驟皆無效時，請記下：

- 手機的機型和序號
- 保固詳細內容
- 清楚說明問題

再聯絡您當地的經銷商或三星售後服務。

SAR 認證資訊

本手機符合歐盟 (EU) 有關無線電曝露的規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出歐盟議會建議的無線射頻 (RF) 發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同射頻能量，替一般大眾建立各別之容許接受等級。此規範的制訂則是經由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值 (SAR)。歐洲議會建議的 SAR 限值為 2.0 瓦特 / 公斤*。

* 公用行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特 / 公斤 (瓦 / 公斤)，為測量一公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所不同。

SAR 的測定方式，是採用標準使用位置，以經過認證之最大功率，針對所有頻率波段進行測量。雖然 SAR 的測定是於最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖然適用於不同的功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

在新手機機型上市銷售之前，手機必須符合 European R&TTE 指令規定。本指令的基本規範要求保障使用者及其他人的健康與安全。

電池使用時的注意事項

- 請勿使用已受損的充電器或電池。
- 僅依指定用途使用電池。
- 如果您在基地站附近使用手機，則電池耗損的電力較少；行動電話網路的訊號強度及網路商設定的參數很容易影響到通話及待機時間。

- 電池的充電時間視電池剩餘的電力及使用的電池和充電器類型而定。雖然電池可反覆充電放電數百次，但終究會耗損。當運作時間明顯縮短時，您就該換新電池了。
- 如果電池長時間未使用，則電池充飽的電力會逐漸放電。
- 僅可使用三星核准的電池和充電器。當不使用充電器時，請將它的插頭從電源插座拔下。請勿將電池連續插在充電器內超過一週，這樣會縮短電池的壽命。
- 極端溫度會影電池的充電效能：您必須先將電池冷卻或加溫。
- 請勿將電池置於過熱或過冷的地方，這會降低電池的容量與使用壽命。請將電池置於室溫下。如手機使用高溫或冰冷的電池，即使電池已充飽電力，可能也會暫時無法作用。鋰電池在 0°C (32°F) 以下特別容易受到影響。
- 請勿讓電池發生短路現象。若不慎讓金屬物（錢幣、迴紋針或筆）直接接觸電池正負極接點（電池上的金屬條）時，可能會導致電池短路現象。例如，請勿將備用電池放在零錢包或提袋內，這可能會使電池接觸到金

屬物體。電池接點短路可能會損害電池或造成短路的物體。

- 請依規定棄置電池。請將電池回收。請勿將電池投入火中。

開車時的使用安全

您的行動電話讓您可隨時隨地輕鬆通話。然而在享受手機好處的同時，每一位使用者都必須遵守下列的責任：

行車當中，專心駕駛為首要責任。在行車中使用行動電話時，請遵守當地國家或地區的法規。

使用環境

請遵守各地的相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或有危險。

在連接手機或配件至其他裝置時，請詳閱其使用手冊的相關安全注意事項。請勿連接至不相容的產品。

正如使用其他行動無線傳輸設備時，使用者皆需遵守相關的安全使用規定，以策安全。

電子裝置

許多現代化的電子設備都有遮蔽射頻 (RF) 訊號的功能。但是，有些電子設備可能無法遮蔽手機產生的射頻 (RF) 訊號。請與廠商聯絡以了解對應方法。

心律調整器

心律調整器廠商建議應和手機保持至少 15 公分（6 英吋）的距離，以避免對心律調整器產生干擾。這些建議符合無線技術研究協會的獨立研究結果和建議。如果您懷疑發生了干擾的話，請馬上關閉手機。

助聽器

某些數位無線電話可能會與助聽器發生干擾。假如發生這樣的干擾，請教您的製造商，以取得可行的替代方案。

其他醫療設備

假如您有使用其他個人醫療設備，洽詢您的製造商以確定該設備有否適當保護而不會受到 RF 能量影響。

您的醫師將可助您取得相關資訊。

如您所在健保設施貼有關閉手機的告示，請依指示關機。

車輛

如汽車未適當安裝或遮蔽電子系統，則可能會受到 RF 訊號的影響。請與汽車廠商或經銷商洽詢這方面的問題。

您也應告訴廠商您在車上加裝的設備。

張貼關機告示的場所

當您所在的場所有關機告示時，請依指示關機。

有潛在爆炸危險的環境

在您進入潛在爆炸環境前，請先關機，並依循所有標示和指示。在此類環境下若產生火花，可能會引起爆炸或火災，造成人員傷亡。

在靠近燃料（加油站）的地方，請勿使用手機。手機用戶應遵守在加油站（燃料儲存及配送區）、化學工廠或進行爆破作業地區中使用無線電之相關規定。

有潛在爆炸危險的環境一般均有告示標明，但也有許多例外，所以應額外注意。其中包括船隻底艙加油區、化學品的輸送或儲存設施、使用液態石油天然氣（例如丙烷或丁烷）的車輛等，空氣中含有大量化學品微粒、粉塵、金屬粉末以及通常需要汽車熄火的地方，也包含在內。

緊急電話

本款手機和其他手機一樣，使用無線電訊號、無線和固定線路網路、以及用戶設定功能，不保證在任何情況下都可接通。因此，您應僅依賴行動電話做重要通訊（例如醫療緊急電話）的工具。

在撥打或接受來電時，手機應保持開機狀態，且應在服務區內，有適當的訊息強度。並非所有的行動電話網路都可撥打緊急電話，而且有時候可能手機已啟動某些網路服務及 / 或手機功能。請洽您當地的服務供應商，以取得詳細資訊。

若要撥打緊急電話：

1. 請將手機開機。
2. 按下您目前所在地的緊急電話號碼。每個國家的緊急電話號碼不盡相同。
3. 按 [↵]。

可能必須先關閉某些功能（例如區域廣播）才能撥打緊急電話。請參閱本手冊或洽詢您的行動電話服務商。

其他重要安全資訊

- 僅能讓合格的維修人員維修手機或將手機安裝在車上。不當的安裝或維修可能會有危險，而且會使本裝置的保固失效。
- 請定期檢查車上的行動電話設備是否穩固且正常運作。
- 請勿將易燃液體、氣體或易爆炸的物質與手機和其配件放在同一個地方。
- 如果您的車子有安全氣囊，請記住在受到極大衝擊力時，安全氣囊會自動充氣。所以請勿在裝置安全氣囊的地方放置任何物品，包括固定或移動式無線設備。如果不當安裝無線設備，則當安全氣囊會充氣時，可能會導致嚴重後果。
- 在登機前請先關閉手機。在飛機上使用無線手機是相當危險的，因為這會干擾飛機運作。
- 若未遵照這些規定，用戶可能會被暫停或拒絕使用電話服務、甚至會受到法律制裁。

保養和維護

您的手機乃是經過精良的設計和製造，因此您應小心使用。以下建議有助您遵守保固責任，並且讓您可使用本產品數年。

- 請將手機和其配件放在兒童拿不到的地方。
- 保持手機乾燥。摔落、弄濕或沾到含礦物的液體都將導致電路短路。
- 請勿以潮濕的手觸碰手機。這可能會導致觸電或損壞手機。
- 請勿在灰塵多的地區使用或存放手機，因為灰塵可能會損壞手機。
- 請勿將手機置於高溫的地方。高溫可能會縮短電子設備的壽命，損害電池，並可能會使某些塑膠部份融化。
- 請勿將手機置於寒冷的地方。因為當手機回復正常操作溫度後，可能會在手機內部產生濕氣，因而導致手機電路板受損。
- 請勿摔落、敲擊或搖動手機。劇烈的使用方式可能會使內部電路板破裂。

- 請勿使用具刺激性的化學物品、清潔劑或強效清潔劑來清理手機。請使用軟布，沾一點肥皂水清理即可。
- 請勿拆解手機機體。顏料可能會阻塞裝置的零件的動作，並影響正常運作。
- 請勿將手機置於加熱裝置上 / 內，例如微波爐、烤箱或散熱器。手機過熱時可能會爆炸。
- 必須使用原廠生產或經過認可的天線。使用未經認可的天線或改裝的配件可能會損壞手機，而且違反相關的無線電裝置規範。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件未正常運作，請將它送至最近的合格維修中心。那裏會有專門人員提供您協助，並視需要安排維修。

商品名稱／型號	行動電話／SGH-X208
額定電壓／頻率	3.7V ／ GSM 900/1800/1900 MHz
最大發射功率	GSM 900MHz：2W ／ GSM 1800/1900MHz：1W
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造／進口／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 399號10樓 (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	(02)2659-7890

- * 視乎所安裝軟體或服務供應商的不同，本手冊的部分內容可能與您的手機有所差異。
- * 減少電磁波影響，請妥善使用。
- * SAR 標準值 1.6W/Kg 送測產品實測值為：1.22W/Kg。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-08091A
Taiwan. 12/2005. Rev 1.1